

MONTEREN WEERSAFHANKELIJKE REGELING

Omschrijving

Omschrijving

De weersafhankelijke regelaars zijn geschikt voor toepassingen in de woningbouw en de kleine utiliteit. De weersafhankelijke regelaars hebben, met uitzondering van de cascaderegelaar, tevens een inwendige ruimtevoeler.

De regelaar voor radiator- en vloerverwarming is bedoeld voor het regelen van een CV-installatie die voorzien is van 1 ketel, radiatoren en vloerverwarming.

De regelaar stuurt dan de ketel (aan/uit), de tweewegklep (puls/pauze) en de pomp van de vloerverwarming.

De cascaderegeling kan worden toegepast voor het regelen van een cascade-opstelling van maximaal 6 ketels of 5 ketels en 1 transportpomp. De buitenvoeler, aanvoevoeler en eventueel de ruimtevoeler (bij cascade) moeten apart geselecteerd worden.

Uitgangspunten

Het monteren van een weersafhankelijke regelaar in nieuwbouwsituatie.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Uitvoering	Toepassing	Kosten per stuk
Regelaar	Radiatorverwarming	x.xx
	Radiator- en vloerverwarming	x.xx
	Cascade	x.xx
Temperatuurvoeler	Buiten	x.xx
	Aanvoer	x.xx
	Ruimte	x.xx


Inclusief

- monteren in of aan de daarvoor bestemde hulpstukken.

Exclusief

- bekabeling;
- instellen of inregelen van de apparatuur.

Afbeeldingen

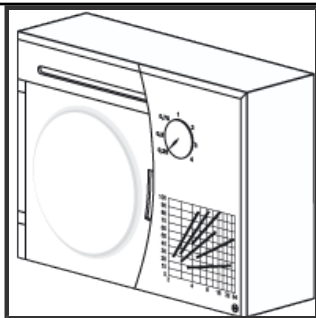

 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL